

Montagevoorschrift Knikarmscherm 78/110 type Malta® en Rhodos®

Lees eerst dit voorschrift geheel door.

Benodigd gereedschap: Ratel met verlengstuk, dop 10 mm, dop 17 mm, potlood, steeksleutel 17 mm, imbusleutel 6 mm, rolmeter, boormachine, steenboor 14 mm.

Bijgeleverde bouten voldoen aan de CE-norm, doch zijn wij voor de eventueel uit het gebruik voortvloeiende schade niet verantwoordelijk.

Monteren:

- ❑ Ontdoe alleen de uiteinden van het zonnescherm van het plasticfolie zodat de kapsteunen vrij zijn van folie.

De volant wordt los bijgeleverd en de pees daarvoor bevindt zich in de holle voorlijst. (Indien volant bij besteld.)

- ❑ Meet de lengte van de zonwering.
- ❑ Bij uitvoering met verlengde kapsteunen dient u eerst twee gaten te boren in het kapsteun. Teken deze gaten eerst af, alvorens deze met 11 mm te boren. *(Teken nooit in de voegen !)* (Foto 1)
- ❑ Meet het zonnescherm uit op de muur of houd het zonnescherm op de muur en teken de gaten af. Boor de onderste gaten aan de binnenzijden van de sleufgaten; de armen duwen anders de kapsteunen naar buiten.
- ❑ Boor de bevestigingsgaten voor de pluggen in de muur en plaats het scherm. (Foto 2)
- ❑ Verwijder het folie om het zonnescherm. *(Pas op voor krassen !)*
- ❑ Snijd de plastic bandjes die om de knikarmen heen zitten door. *Let op veerspanning !!!!* (Foto 3)
- ❑ Draai het zonnescherm uit.

Bij uitvoering met elektrische bediening dient u de elektromotor aan te sluiten/af te stellen. Zie handleiding verpakt bij de schakelaar.

- ❑ Aan het uiteinde van de knikarm aan de kant van de voorlijst zit de voorlijstbevestiging.
- ❑ Draai aan de linker- en rechterkant de binnenste bouten, nr. 2 aan. (Foto 4)


Afstellen hellingshoek:

- ❑ Draai voor het afstellen van de hellingshoek moer nr. 1 lichtjes los. Door imbusbout nr. 2 links- of rechtsom te draaien gaat de voorlijst omhoog of naar beneden. (Foto 5)
- ❑ Bij het omhoogdraaien dient u wel de arm te ondersteunen.
- ❑ Herhaal dit aan de andere zijde en zorg ervoor dat de voorlijst rechthangt.


Indien er tussen de linker-en rechterkant een verschil van meer dan 30 cm ontstaat dient u eerst de andere zijde gelijk te stellen alvorens de voorlijst verder naar boven/beneden af te stellen



1

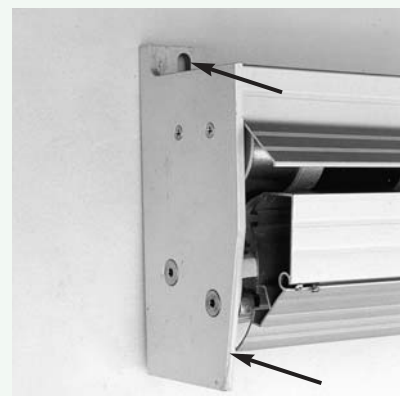

2

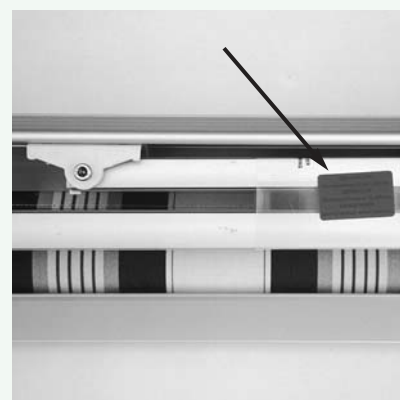

3

- ❑ Draai daarna moer nr. 1 goed vast.

Plaatsen volant:

- ❑ Schuif de pees in de volant en knip deze op ca. 1 cm te smal af. (Foto 6) en duw de pees aan
- ❑ Schuif de volant voorzichtig in de voorlijst. (Foto 6)
- ❑ Plaats aan beide kanten de afdekplaatjes op de voorlijst.
- ❑ Draai nu het scherm in.

Let op!! Het doek dient altijd onder de rol langs te lopen.

Verplaatsen voorlijstbevestiging:

Bij een zeer flauwe hellingshoek zal de voorlijst tegen de kap aan kunnen komen.

- ❑ Draai het scherm dan opnieuw uit en zorg ervoor dat het doek slaphangt.
- ❑ Draai van de voorlijstbevestiging bout nr. 2 en nr. 3 aan beide zijden los en schuif de voorlijstbevestiging iets omhoog en draai bout nr. 2 en nr. 3 weer aan. (Foto 4)

Voordat u deze bouten losdraait dient u eerst links en rechts van de voorlijstbevestiging een potloodstreepje te zetten opdat u altijd weer in de oorspronkelijke positie terug kunt komen.

Let op!! Als u de voorlijstbevestigingsbouten nr. 2 en nr. 3 losdraait dient het scherm altijd helemaal uitgedraaid te zijn.


Dit i.v.m. de zeer hoge veerspanning van de armen.

- ❑ Draai het scherm weer in. Herhaal indien nodig. Als een van de armen de muur raakt kunt u aan de kant van deze arm de voorlijstbevestiging enkele millimeters naar buiten zetten volgens bovenstaande methode.
- ❑ Bij breedtes boven 4.50 meter is een houten spieblokje geleverd. Deze kunt u desgewenst tussen de bovenkap en de muur drukken om doorhangen van de kap en trillen van de kap door de wind tegen te gaan. Zet het blokje vast met bijv. siliconenkit. Duw het blokje niet te ver naar boven om vervorming van de kap te voorkomen.


Het is gebruikelijk dat het doek op de knikarmen rust als het scherm niet geheel uitgedraaid is.



4

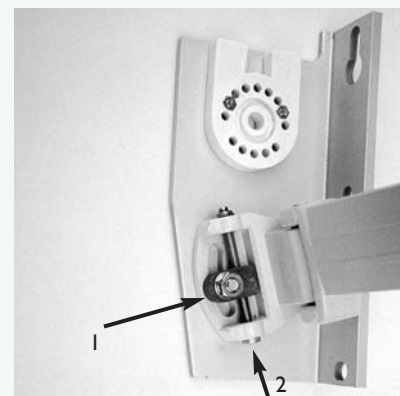

5

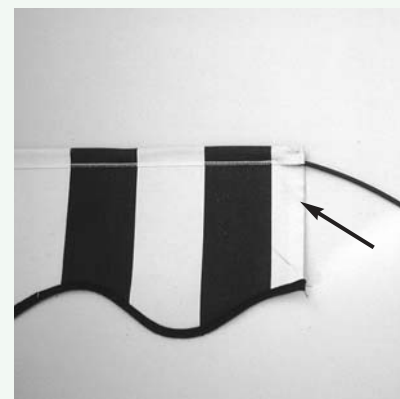

6

Montagevoorschrift Knikarmscherm type Ibiza®

Lees eerst dit voorschrift geheel door.

Benodigd gereedschap: Ratel met verlengstuk, dop 10 mm, dop 17 mm, potlood, steeksleutel 17 mm, imbusleutel 6 mm, rolmeter, boormachine, steenboor 14 mm.

Bijgeleverde bouten voldoen aan de CE-norm, doch zijn wij voor de eventueel uit het gebruik voortvloeiende schade niet verantwoordelijk.

Monteren:

- ❑ Ontdoe alleen de uiteinden van het zonnescherm van het plasticfolie zodat de kapsteunen vrij zijn van folie.

De volant wordt los bijgeleverd en de pees daarvoor bevindt zich in de holle voorlijst. (Indien volant bij besteld.)

- ❑ Meet de lengte van de zonwering.
- ❑ Bij uitvoering met verlengde kapsteunen dient u eerst twee gaten te boren in het kapsteun. Teken deze gaten eerst af, alvorens deze met 11 mm te boren.
(Teken nooit in de voegen !) (Foto 1)
- ❑ Meet het zonnescherm uit op de muur of houd het zonnescherm op de muur en teken de gaten af. Boor de onderste gaten aan de binnenzijden van de sleufgaten; de armen duwen anders de kapsteunen naar buiten.
- ❑ Boor de bevestigingsgaten voor de pluggen in de muur en plaats het scherm. (Foto 2)
- ❑ Verwijder het folie om het zonnescherm.
(Pas op voor krassen !)
- ❑ Snijd de plastic bandjes die om de knikarmen heen zitten door.
Let op veerspanning !!!! (Foto 3)
- ❑ Draai het zonnescherm uit.

Bij uitvoering met elektrische bediening dient u de elektromotor aan te sluiten/af te stellen. Zie handleiding verpakt bij de schakelaar.

- ❑ Aan het uiteinde van de knikarm aan de kant van de voorlijst zit de voorlijstbevestiging.
- ❑ Draai aan de linker- en rechterkant de binnenste bouten, nr. 2 aan. (Foto 4)


Afstellen hellingshoek:

- ❑ Draai voor het afstellen van de hellingshoek moer nr. 1 lichtjes los. Door imbusbout nr. 2 links- of rechtsom te draaien gaat de voorlijst omhoog of naar beneden. (Foto 5)
- ❑ Bij het omhoogdraaien dient u wel de arm te ondersteunen.
- ❑ Herhaal dit aan de andere zijde en zorg ervoor dat de voorlijst rechthangt.


Indien er tussen de linker-en rechterkant een verschil van meer dan 30 cm



1

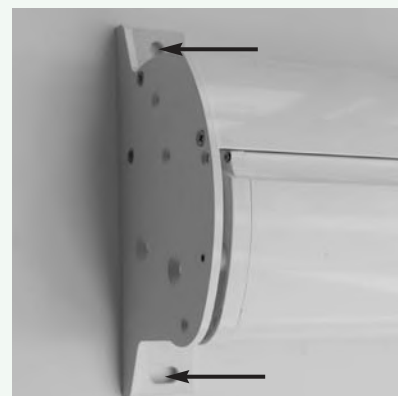

2

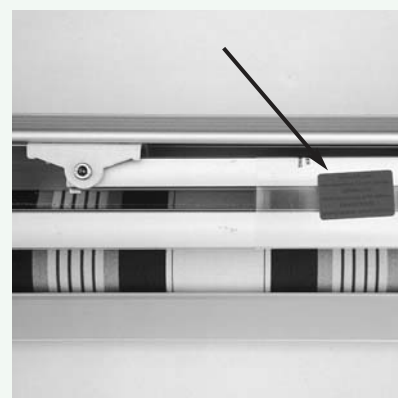

3

ontstaat dient u eerst de andere zijde gelijk te stellen alvorens de voorlijst verder naar boven/beneden af te stellen.

- ❑ Draai daarna moer nr. 1 goed vast.

Plaatsen volant:

- ❑ Schuif de pees in de volant en knip deze op ca. 1 cm te smal af. (Foto 6) en duw de pees aan
- ❑ Schuif de volant voorzichtig in de voorlijst. (Foto 6)
- ❑ Plaats aan beide kanten de afdekplaatjes op de voorlijst.
- ❑ Draai nu het scherm in.

Let op!! Het doek dient altijd onder de rol langs te lopen.

Verplaatsen voorlijstbevestiging:

Bij een zeer flauwe hellingshoek zal de voorlijst tegen de kap aan kunnen komen.

- ❑ Draai het scherm dan opnieuw uit en zorg ervoor dat het doek slaphangt.
- ❑ Draai van de voorlijstbevestiging bout nr. 2 en nr. 3 aan beide zijden los en schuif de voorlijstbevestiging iets omhoog en draai bout nr. 2 en nr. 3 weer aan. (Foto 4)

Voordat u deze bouten losdraait dient u eerst links en rechts van de voorlijstbevestiging een potloodstreepje te zetten opdat u altijd weer in de oorspronkelijke positie terug kunt komen.

Let op!! Als u de voorlijstbevestigingbouten nr. 2 en nr. 3 losdraait dient het scherm altijd helemaal uitgedraaid te zijn. Dit i.v.m. de zeer hoge veerspanning van de armen.

- ❑ Draai het scherm weer in. Herhaal indien nodig. Als een van de armen de muur raakt kunt u aan de kant van deze arm de voorlijstbevestiging enkele millimeters naar buiten zetten volgens bovenstaande methode.


Het is gebruikelijk dat het doek op de knikarmen rust als het scherm niet geheel uitgedraaid is.



4



5

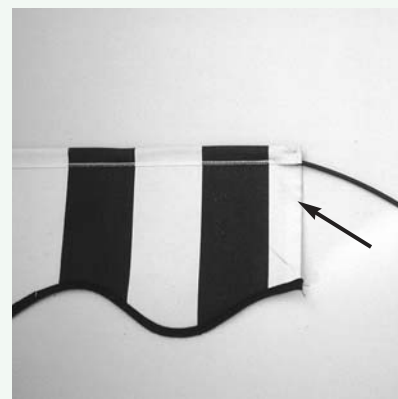

6

Montagevoorschrift Knikarmscherm type Cassette Balero®

Lees eerst dit voorschrift geheel door.

Benodigd gereedschap: Ratel met verlengstuk, dop 17 mm, potlood, steeksleutel 17 mm en 13 mm, rolmeter, schroeverdraaierset, boormachine, steenboor 14 mm, imbusleutel 2 mm, 4 mm en 6 mm.

Bijgeleverde bouten voldoen aan de CE-norm, doch zijn wij voor de eventueel uit het gebruik voortvloeiende schade niet verantwoordelijk.

Monteren:

- ❑ Ontdoe het zonnescherm van plasticfolie.


De volant wordt los bijgeleverd en de pees daarvoor bevindt zich in de holle voorlijst. (Indien volant bij besteld.)

- ❑ Meet de breedte tussen de buitenkanten van de kapsteunen (foto 1), teken het scherm uit op muur en zet verticale potloodstreepjes
- ❑ Houdt de montagebeugel aan de buitenkant op het potloodstreepje en bepaal welke van de vier gaten in de steun u wenst te gebruiken en steek deze met een schroeverdraaiër door. Advies: diagonaal boven buitenste gat onder binnenste gat (foto 2).
- ❑ Boor de bevestigingsgaten voor de pluggen in de muur en plaats de steunen.
- ❑ Plaats het scherm in de steunen waarbij de bovenkant van de kapsteun eerst boven in de steun gedrukt dient te worden en daarna de onderkant. Houdt het scherm tegen !
- ❑ Schuif aan beide zijden de aluminium spie onderin de beugel en draai de inbusbout vast. (foto 3)
- ❑ Draai het zonnescherm uit.
- ❑ Aan het uiteinde van de knikarm aan de kant van de voorlijst zit de voorlijstbevestiging.
- ❑ Draai aan de linker- en rechterkant de bouten nr. 3 en 4 aan. (foto 4)


Bij uitvoering met elektrische bediening dient u de elektromotor af te stellen/ aan te sluiten. Zie handleiding verpakt bij de schakelaar.

Afstellen hellingshoek:

- ❑ Draai voor het afstellen van de hellingshoek de bouten nr. 1 net los. Door inbusbout nr. 2 links- of rechtsom te draaien gaat de voorlijst naar beneden of omhoog. (U dient wel de voorlijst op te tillen) foto 5.
- ❑ Herhaal dit aan de andere zijde en zorg ervoor dat de voorlijst recht hangt.
- ❑ Draai nu aan beide zijden de bouten nr. 1 vast (foto 5)

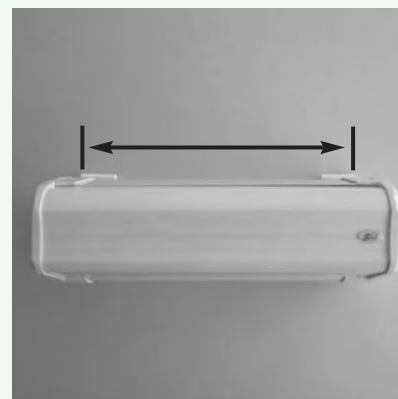


1

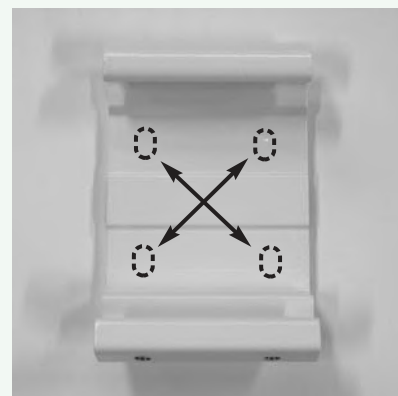

2



3

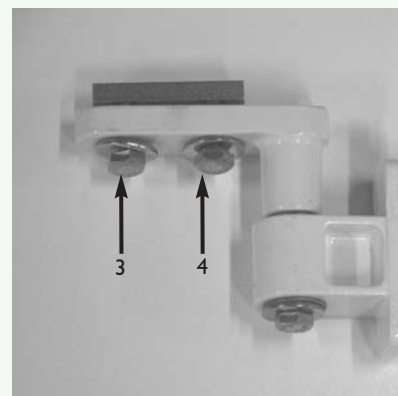

4


Stellen van de knikarmen/voorlijst:

A) Het is belangrijk dat de voorlijst **zo hoog mogelijk** onder de kap komt om te voorkomen dat deze onder de aanslag van de bovenkap getrokken wordt. Om dit te bereiken kunt u de armen eventueel hoger afstellen.

Draai hiervoor inbus bout 1 los om daarna aan exentrische pen 2 te draaien de arm gaat dan omhoog en naar beneden.


Draai daarna inbusbout 1 altijd weer vast, teneinde te voorkomen dat de voorlijst deze bout raakt bij het sluiten. (foto 6)

Bovenstaande handeling dient te worden verricht terwijl het scherm ongeveer 30 cm uitgedraaid is.

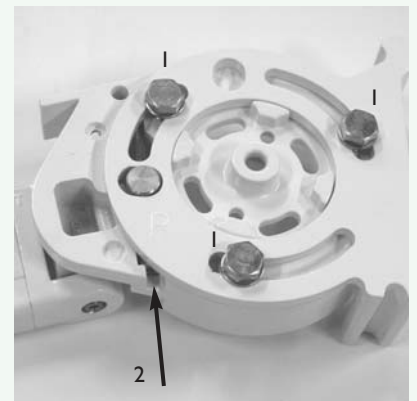

5

B) Om de voorlijst lager of hoger onder de kap te laten sluiten is het ook mogelijk om de veer van de voorlijstaansluiting in- (voor lager) of uit te draaien (voor hoger). Schermen met een kleinere uitval zijn niet met deze voorlijstaansluiting uitgevoerd. (foto 7)

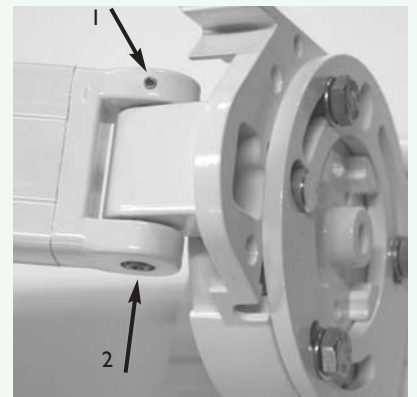

6

Plaatsen afdekkappen:

plaats aan beide kanten de afdekkappen door vanuit de binnenkant een parker door het kapsteun in de afdekkap te draaien. (foto 8)

Plaatsen volant:

- ☐ Schuif de pees in de volant en knip deze op ca. 1 cm te smal af. (Foto 9) en duw de pees aan.
- ☐ Schuif de volant voorzichtig in de voorlijst.
- ☐ Plaats aan beide kanten de afdekplaatjes op de voorlijst en draai de boutjes aan. (foto 10)
- ☐ Draai nu het scherm in.


Let op!! Het doek dient altijd boven de rol langs te lopen.

Zorg ervoor dat u bij elektrische bediening het scherm niet onnodig in- en uit laat lopen om het thermisch uitvallen van de elektromotor zo veel mogelijk te voorkomen.


Het is gebruikelijk dat het doek op de knikarmen rust, als het scherm niet geheel uitgedraaid is.



7

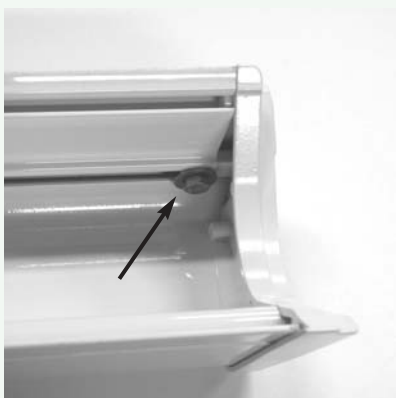

10

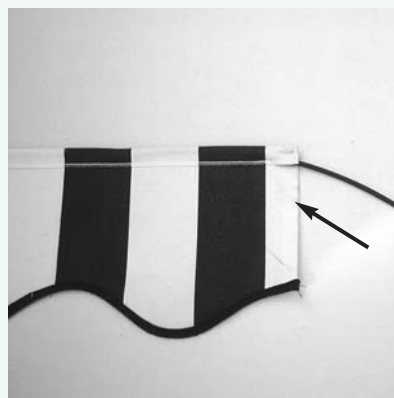

9



8

Montagevoorschrift Knikarmscherf type Palma®

Lees eerst dit voorschrift geheel door.

Benodigd gereedschap: Ratel met verlengstuk, dop 10 mm, dop 17 mm, potlood, steeksleutel 17 mm, rolmeter, boormachine, steenboor 14 mm, imbusleutel 3 mm, 4 mm en 6 mm.

Bijgeleverde bouten voldoen aan de CE-norm, doch zijn wij voor de eventueel uit het gebruik voortvloeiende schade niet verantwoordelijk.

Monteren:

- ❑ Ontdoe alleen de uiteinden van het zonnescherf van het plasticfolie zodat de kapsteunen vrij zijn van folie.

De volant wordt los bijgeleverd en de pees daarvoor bevindt zich in de holle voorlijst. (Indien volant bij besteld.)

- ❑ Meet de lengte van de zonwering.
- ❑ Bij uitvoering met verlengde kapsteunen dient u eerst twee gaten te boren in het kapsteun. Teken deze gaten eerst af, (Teken nooit in de voegen !) alvorens deze met 11 mm te boren. (foto 1)
- ❑ Meet het zonnescherf uit op de muur of houd het zonnescherf op de muur en teken de gaten af.
- ❑ Boor de bevestigingsgaten voor de pluggen in de muur en plaats het scherf. (foto 2) Boor de onderste gaten aan de binnenzijde van het sleufgat; de armen duwen namelijk de zijsteunen naar buiten.
- ❑ Verwijder het folie om het zonnescherf. (Pas op voor krassen !)
- ❑ Draai het zonnescherf uit.

Bij uitvoering met elektrische bediening dient u de elektromotor af te stellen/ aan te sluiten. Zie handleiding verpakt bij de schakelaar.

- ❑ Aan het uiteinde van de knikarm aan de kant van de voorlijst zit de voorlijstbevestiging.
- ❑ Draai aan de linker- en rechterkant de bouten nr. 3 en 4 aan. (foto 3)



Afstellen hellingshoek:

- ❑ Draai voor het afstellen van de hellingshoek moer nr. 1 lichtjes los. Door imbusbout nr. 2 links- of rechtsom te draaien gaat de voorlijst naar beneden of omhoog. (Foto 4)
- ❑ Bij het omhoogdraaien dient u wel de arm te ondersteunen.
- ❑ Herhaal dit aan de andere zijde en zorg ervoor dat de voorlijst rechthangt.
- ❑ Moer nr. 1 is met een ring of steeksleutel i.v.m. de geringe ruimte moeilijk los of aan te draaien. Doe dit eventueel met een ratel met verlengstuk. Indien moer 1 meedraait is het mogelijk om de afdekkap te demonteren door de bout los te draaien achter het Sunline etiket, (foto 5). Zodat u vanaf de buitenkant de bout 1 tegen kunt houden. (foto 6)

Afhankelijk van de afgestelde hellingshoek kunt u de voorlijst eventueel kantelen of omhoog/omlaag brengen om het scherf beter sluitend te maken.

Kantelen van de voorlijst:

- ❑ Draai het scherf uit en zorg ervoor dat het doek slaphangt.

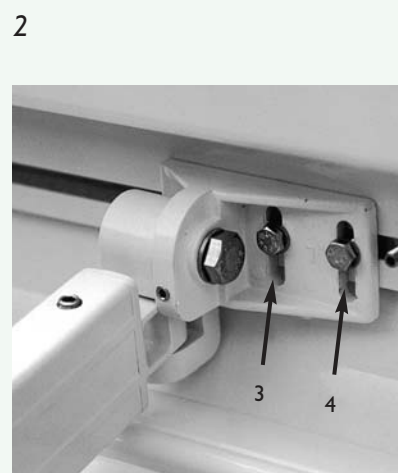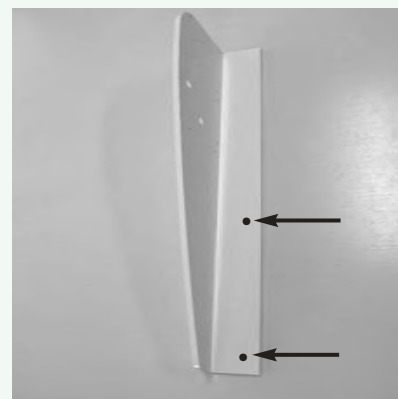

- ❑ Draai van de voorlijstbevestiging bout nr. 1 aan beide zijden lichtjes los. Druk voor voorover kantelen de voorlijst krachtig naar voor en draai imbusbout nr. 2 linksom. Druk voor achterover kantelen de voorlijst krachtig naar achter en draai imbusbout nr. 2 rechtsom. Draai daarna bout nr. 1 weer aan. (foto 7)

Omhoog/omlaag brengen van de voorlijst:

- ❑ Draai het scherm uit en zorg ervoor dat het doek slaphangt.
- ❑ Draai van de voorlijstaansluiting bout nr. 3 en nr. 4 aan beide zijden los en schuif de voorlijstbevestiging iets naar boven of naar beneden. (foto 3)

Voordat u deze bouten losdraait dient u eerst links en rechts van de voorlijstbevestiging een potloodstreepje te zetten opdat u altijd weer in de oorspronkelijke positie terug kunt komen. Indien één of beide armen de doekgoot raken kunt u volgens bovenstaande methode de voorlijst aansluiting(en) enkele millimeters naar buiten schuiven.

- ❑ Draai het scherm weer in. Herhaal indien nodig.

Indien het scherm relatief schuin is afgesteld kan het voorkomen dat de armen de onderplaat raken. In dit geval dient u de armen hoger te stellen. Draai hiervoor inbus nr. 1 los om daarna aan excentrische pen nr. 2 te draaien. De arm gaat dan omhoog en naar beneden. Zet de arm in de gewenste positie en draai daarna inbus nr. 1 weer vast. Herhaal dit aan de andere zijde.

Bovenstaande handeling dient uitgevoerd te worden terwijl het scherm ongeveer 30 cm uitgedraaid is. (foto 10)

Plaatsen volant:

- ❑ Schuif de pees in de volant en knip deze op ca. 1 cm te smal af. (foto 8) en duw de pees aan.
- ❑ Schuif de volant voorzichtig in de voorlijst.
- ❑ Plaats aan beide kanten de afdekplaatjes op de voorlijst en draai de boutjes aan. (foto 9)
- ❑ Draai nu het scherm in.

Let op!! Het doek dient altijd boven de rol langs te lopen.


Zorg ervoor dat u bij elektrische bediening het scherm niet onnodig in- en uit laat lopen om het thermisch uitvallen van de elektromotor zo veel mogelijk te voorkomen. Het is gebruikelijk dat het doek op de knikarmen rust, als het scherm niet geheel uitgedraaid is.




5



6

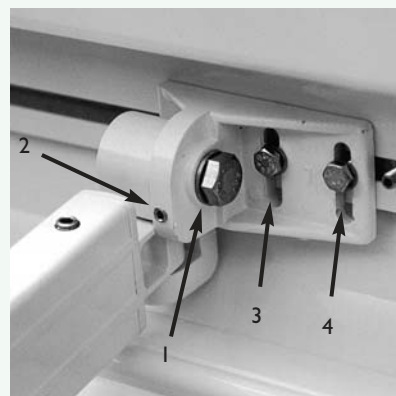


7

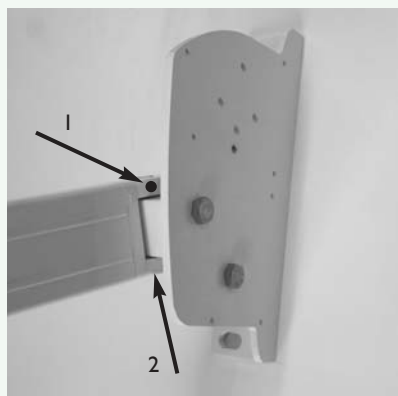

10



9

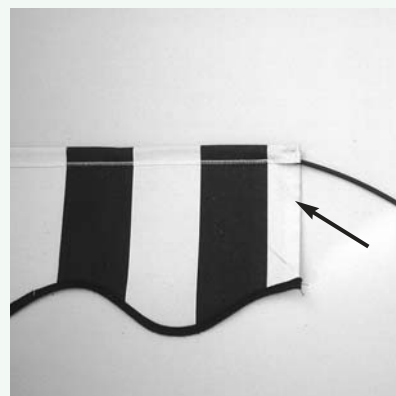

8

Montagevoorschrift Knikarmscherm type Marbella & Corfu®

Lees eerst dit voorschrift geheel door.

Benodigd gereedschap: Ratel met verlengstuk, dop 10 mm, dop 17 mm, potlood, steeksleutel 17 mm, rolmeter, boormachine, steenboor 14 mm, imbusleutel 3 mm en 6 mm.

Bijgeleverde bouten voldoen aan de CE-norm, doch zijn wij voor de eventueel uit het gebruik voortvloeiende schade niet verantwoordelijk.

Monteren:

- ❑ Ontdoe het zonnescherm van het plasticfolie.

De volant wordt los bijgeleverd en de pees daarvoor bevindt zich in de holle voorlijst. (Indien volant bij besteld.)

- ❑ Meet de lengte van de zonwering. Draai de montagesteunen los van het scherm en laat de borgingsbouten uit de steunen. (foto 1)

Bij 5 steunen

Teken de 1^e en 2^{de} steun af aan de buitenkant van de armverbindingen. Houdt daarbij het midden aan van de afstand tussen de armverbinding en buitenkant zonnescherm. Teken 3^{de} en 4^{de} steun af aan de binnenzijde van de armverbindingen en plaats deze zo dicht mogelijk tegen deze armverbinding. Teken 5^{de} steun af in het midden van het scherm.

Bij 3 steunen

Teken de 1^e en 2^{de} steun af aan de buitenkant van de armverbindingen en plaats deze zo dicht bij tegen deze armverbindingen. Teken 3^{de} steun af in het midden van het scherm.


- ❑ Boor de bevestigingsgaten voor de pluggen in de muur en plaats de steunen.
- ❑ Plaats het zonnescherm in de montagesteunen en houd het scherm tegen. Laat nu de voorlijst een klein stukje uitlopen (ongeveer 5 cm) en plaats de borgingsbouten (foto 1) en draai deze vast. **Let op! Voordat de borgingsbouten geplaatst zijn hangt het scherm los in de montagesteunen en dient u het scherm goed tegen te houden.**
- ❑ Draai het zonnescherm uit.

Bij uitvoering met elektrische bediening dient u de elektromotor af te stellen/ aan te sluiten. Zie handleiding verpakt bij de schakelaar.


- ❑ Aan het uiteinde van de knikarm aan de kant van de voorlijst zit de voorlijstbevestiging.
- ❑ Draai aan de linker- en rechterkant de bouten nr. 3 en 4 aan. (foto 2)

Afstellen hellingshoek:


- ❑ Verwijder voor het afstellen van de hellingshoek imbusbout nr. 1 aan beide zijden. (foto 3)
- ❑ Til de voorlijst omhoog (eventueel m.b.v. een bezem) en draai met de hand bout nr. 2 rechts- of linksom voor omlaag of omhoog te stellen van de voorlijst (foto 4).
- ❑ Herhaal dit aan de andere zijde en zorg ervoor dat de voorlijst rechthangt.
- ❑ Plaats daarna imbusbout nr. 1 aan beide zijden weer terug en draai deze vast (foto 3).

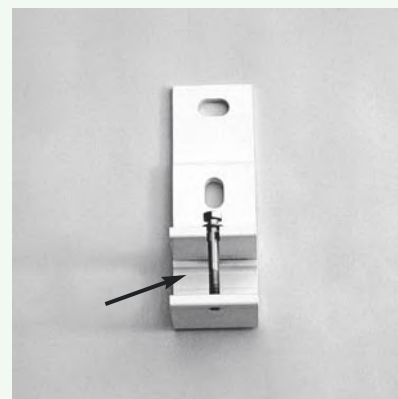


1

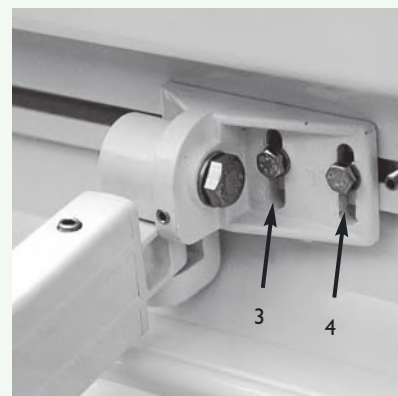

2

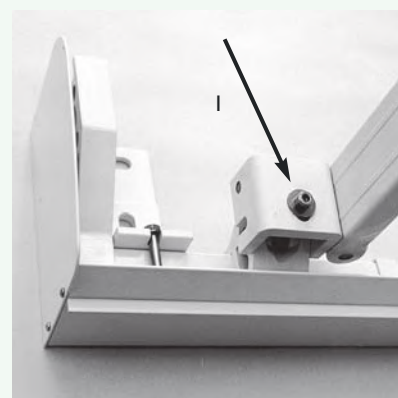

3

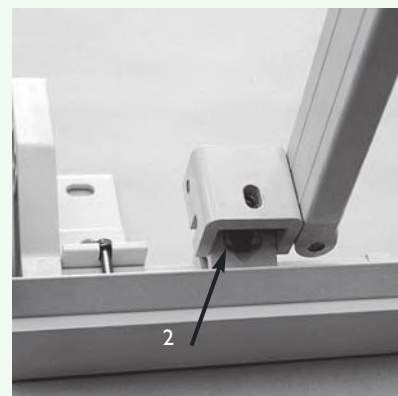


4

- ❑ Zorg ervoor dat imbusbout nr. 2 haaks op de binnenkant van de armverbinding staat. Afhankelijk van de afgestelde hellingshoek kunt u de voorlijst eventueel kantelen of omhoog/omlaag brengen om het scherm beter sluitend te maken.

Kantelen van de voorlijst:

- ❑ Draai het scherm uit en zorg ervoor dat het doek slaphangt.
- ❑ Draai van de voorlijstbevestiging bout nr. 1 aan beide zijden lichtjes los. Druk voor voorover kantelen de voorlijst krachtig naar voor en draai imbusbout nr. 2 linksom. Druk voor achterover kantelen de voorlijst krachtig naar achter en draai imbusbout nr. 2 rechtsom. Draai daarna bout nr. 1 weer aan. (foto 5)

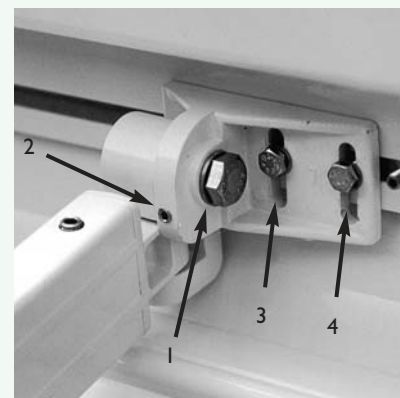

5

Omhoog/omlaag brengen van de voorlijst:

- ❑ Draai het scherm uit en zorg ervoor dat het doek slaphangt.
- ❑ Draai van de voorlijstaansluiting bout nr. 3 en nr. 4 aan beide zijden los en schuif de voorlijstbevestiging iets naar beneden of naar boven. (foto 5)

Voordat u deze bouten losdraait dient u eerst links en rechts van de voorlijstbevestiging een potloodstreepje te zetten opdat u altijd weer in de oorspronkelijke positie terug kunt komen.

- ❑ Draai het scherm weer in. Herhaal indien nodig.
- ❑ Om het doorhangen van de kap te voorkomen is het scherm uitgevoerd met kapsteunen; deze zijn eventueel te verplaatsen. (foto 6).




6

Indien het scherm relatief schuin is afgesteld kan het voorkomen dat de armen de onderplaat raken. In dit geval dient u de armen hoger te stellen. Draai hiervoor inbus nr. 1 los om daarna aan excentrische pen nr. 2 te draaien. De arm gaat dan omhoog en naar beneden. Zet de arm in de gewenste positie en draai daarna inbus nr. 1 weer vast. Herhaal dit aan de andere zijde.

Bovenstaande handeling dient uitgevoerd te worden terwijl het scherm ongeveer 30 cm uitgedraaid is. (foto 9)

Plaatsen volant:

- ❑ Schuif de pees in de volant en knip deze op ca. 1 cm te smal af. (foto 7) en duw de pees aan.
- ❑ Schuif de volant voorzichtig in de voorlijst.
- ❑ Plaats aan beide kanten de afdekplaatjes op de voorlijst en draai de boutjes aan. (foto 8)
- ❑ Draai nu het scherm in.

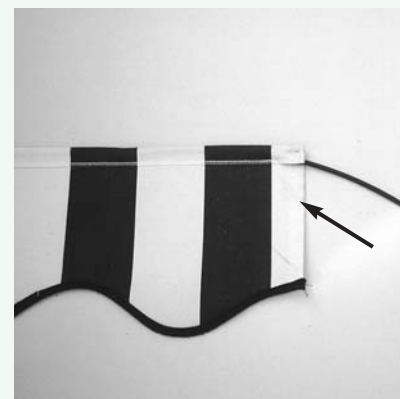


7

Let op!! Het doek dient altijd boven de rol langs te lopen.

Zorg ervoor dat u bij elektrische bediening het scherm niet onnodig in- en uit laat lopen om het thermisch uitvallen van de elektromotor zo veel mogelijk te voorkomen.

Het is gebruikelijk dat het doek op de knikarmen rust, als het scherm niet geheel uitgedraaid is.

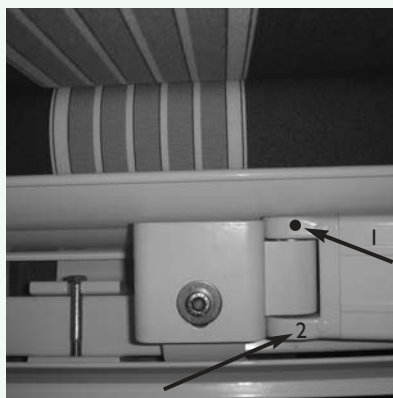

9



8