


# Montagevoorschrift Rolluik met HTF of LHTF geleiders

Lees eerst dit voorschrift geheel door.

## Monteren:


- ❑ Ontdoe het rolluik van het plastic folie. Pas op voor krassen.
- ❑ Pak de geleiders uit en snijd tot ca. 8cm vanaf de bovenkant het rubber uit de geleiders.
- ❑ Dit om het rolluik soepeler te laten zakken. (Foto 1)
- ❑ Meet de breedte van het rolluik en bepaal waar de geleiders moeten komen.
- ❑ Zet aan de buitenkanten en aan de onderkant potloodstreepjes.
- ❑ Houd één geleider aan een kant langs de potloodstreepjes.
- ❑ Bepaal waar de bevestigingsgaten in de geleider moeten komen. (3 gaten bij normale hoogte)

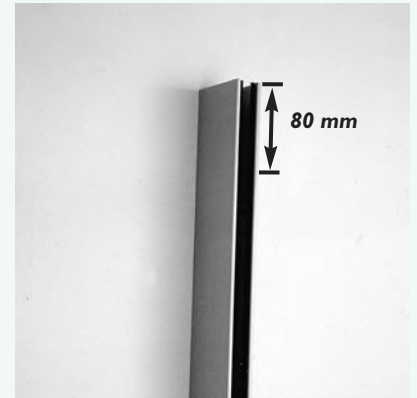


1

*Let op !! Zorg ervoor dat de gaten niet in de voegen zitten !*

- ❑ Het bovenste gat mag bij HTF geleiders niet hoger dan 70 mm vanaf de bovenkant van de geleider komen. (De pootjes van de kapsteunen steken namelijk later in de geleiders !)
- ❑ Leg beide geleiders naast elkaar en boor de afgetekende gaten met 5 mm door de gehele geleider heen. (Foto 2)  
(Doe dit wel aan de buitenkant van de geleiders; door de binnenkant van de geleider loopt de onderlat.)
- ❑ Boor daarna alleen het bovenste gat uit met 9,5 mm. (Foto 3)
- ❑ Bij LHTF (= in de dag) geleiders moet alleen een gat van 5 mm in de flens van de geleider geboord worden.
- ❑ Houd één geleider langs de potloodstreepjes en teken de gaten af op de muur.
- ❑ Boor deze met 8mm. (Teken nooit in de voegen)
- ❑ Plaats daarna deze geleider en draai de bovense schroef niet geheel aan.
- ❑ Plaats nu ook de andere geleider volgens de bovenstaande stappen.
- ❑ Meet van buitenkant geleider links naar buitenkant geleider rechts.
- ❑ Vergelijk dit met de breedte van het rolluik en corrigeer waar nodig.

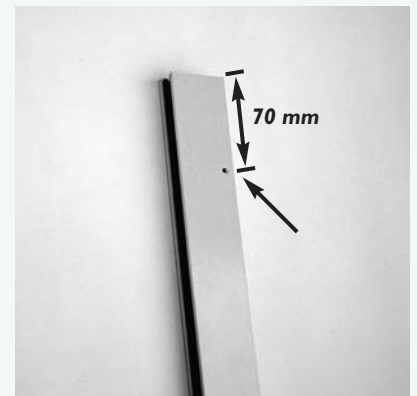


2

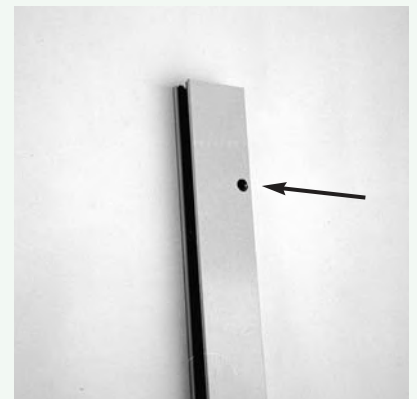

3

## Naar binnen boren van de bediening:

- ❑ Pal boven de geleider (ca. 2 1/2 cm) / onderkant bak, aan de bedieningskant, moet het gat voor de bediening naar binnen geboord worden. (Foto 4)
- ❑ Bij elektrische bediening kunt u eventueel ook op een andere plaats naar binnen boren.
- ❑ Na dit afgetekend te hebben, kunt u eventueel de geleider even losmaken.
- ❑ Grootte van het gat is afhankelijk van de bedieningssoort.  
Band 23 mm, Koord 10 mm, Elektrisch 10 mm, Staaldraad 10 mm
- ❑ Boor altijd van buiten naar binnen. Doe dit uiterst voorzichtig om schade aan binnenzijde voor zover mogelijk te voorkomen !

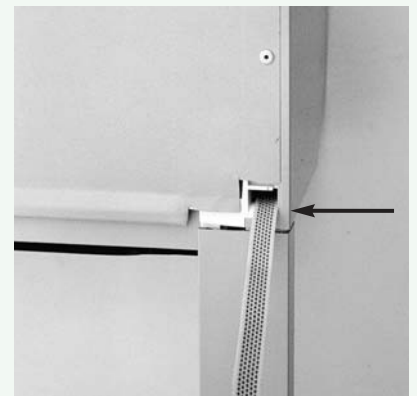


4

- ☐ Druk een houten plank aan binnenzijde krachtig tegen de muur/kozijn aan.
- ☐ Boor bij band niet direkt met 23 mm maar bijv. eerst met 10 mm.
- ☐ Boor het laatste stukje niet kloppend maar draaiend.
- ☐ Plaats bij band het pijpje in het gat en knip of snij deze op maat. (Foto 5)
- ☐ Bij koordbediening is dit een veer. Deze kunt u ook iets uittrekken om deze langer te maken.
- ☐ Pak nu het rolluik op en steek de bediening naar binnen.
- ☐ Plaats de pootjes van de kapsteunen in de geleiders. (Foto 7) Houd de onderlat tegen bij handmatige bediening.
- ☐ Als de bak op de geleiders staat kunt u met de hand de onderlat rustig laten zakken.
- ☐ U kunt nu de bovenste schroeven in de geleiders vastdraaien.
- ☐ De afdichtdopjes kunt u in de geleidergaten (9,5mm) plaatsen (Foto 8)
- ☐ De zwarte afsluitdoppen kunt u in de onderkant van de geleiders plaatsen. (Foto 9)
- ☐ Sluit nu de bediening aan.


*Let op de lengte van het band of staaldraad!! ( $\pm 30$  cm onder de opwinder/windwerk afknippen als rolluik naar beneden is).*

#### **Bij plaatsing van een rolluik op het kozijn of pal onder een dakgoot of ander obstakel:**


- ☐ Worden de geleiders in eerste instantie niet op de muur geplaatst.
- ☐ Moet de bak direkt op de geleiders gezet worden.
- ☐ Het geheel in een keer monteren. Nadat alle gaten geboord zijn. Inclusief eventueel gat naar binnen toe.

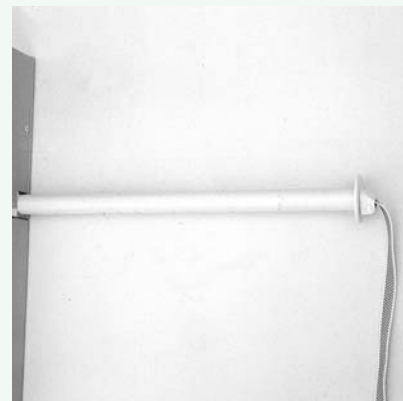


5

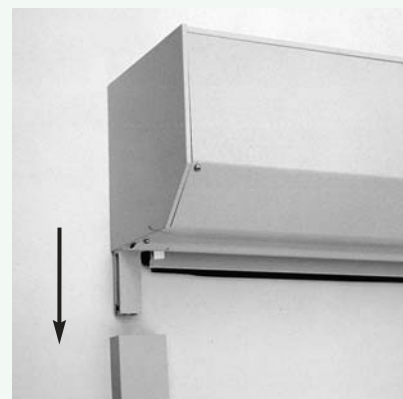

7

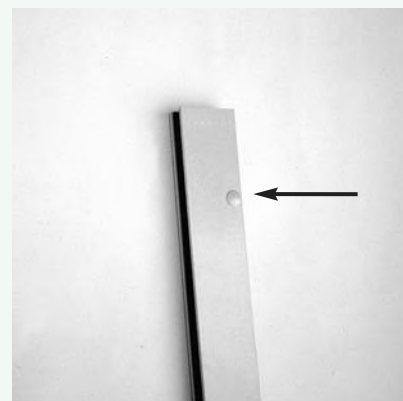

8

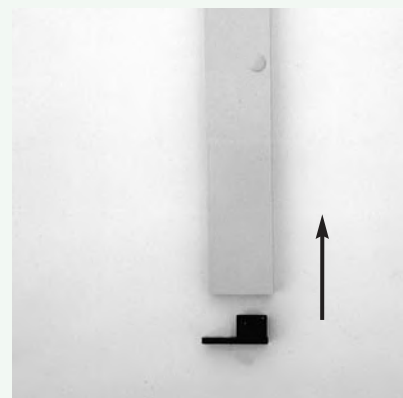

9