

Afstellen Somfy SLT HiPro motor

LEES EERST DIT VOORSCHRIFT GEHEEL DOOR

De LT HiPro motor is te herkennen aan een gele en witte afstelstift op de motorkop.

Deze motor wordt geplaatst in een product zonder aanslag.

Denk hierbij aan een knikarmscherf Rhodos of uitvalscherf Carré.

1. Voorbereiding

SLT (L)



of

SLT (R)



Verwijder het afdekkapje




of




Druk beide afstelstiften in

2a. Afstellen van de onderste eindpositie

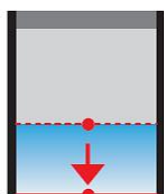

Product omlaag

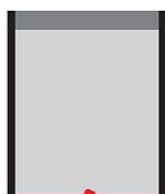

Stop op eindpositie

Doek bovenlangs

Motor links



of


Motor rechts




Druk de gele afstelstift in

Druk de witte afstelstift in

2b. Afstellen van de onderste eindpositie

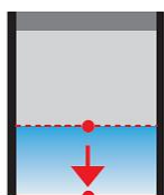

Product omlaag

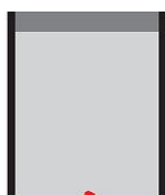

Stop op eindpositie

Doek onderlangs

Motor links



of


Motor rechts




Druk de witte afstelstift in

Druk de gele afstelstift in

3a. Afstellen van de bovenste eindpositie

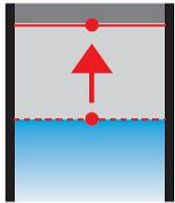

Product omhoog

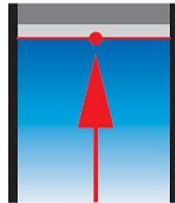

Stop op 10 cm
voor het eindpunt

Doek bovenlangs

Motor links



Druk de blauwe afstelstift in


Motor rechts



Druk de blauwe afstelstift in

of

3b. Afstellen van de bovenste eindpositie

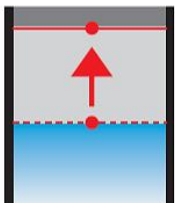

Product omhoog



Stop op 10 cm
voor het eindpunt

Doek bovenlangs

Motor links



Druk de blauwe afstelstift in


Motor rechts



Druk de blauwe afstelstift in

of


4. Controle

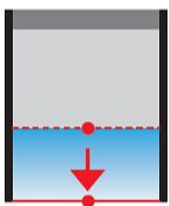


Product omlaag



Motor stopt

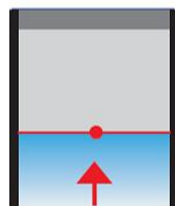

Product omhoog

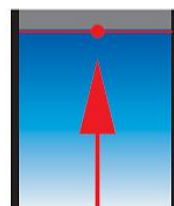

Motor stopt
op weerstand



Plaats het
afdekkapje terug